

成技資21054

**故障修理支援ツールLBT-103
ファームウェア「LBT103_R102.YMC」
アップデート作業手順書**


株式会社正電成和






注意

バージョンアップ中は、絶対に電源をオフにしないでください。
バージョンアップ中に電源をオフにすると、起動できなくなることがあります。




本ファームウェアはLBT-103専用です。LBT-101、LBT-102には適用できません。
また、LBT-101、LBT-102用のファームウェアをLBT-103に適用しないでください。
適用した場合、正常に起動できなくなることがあります。

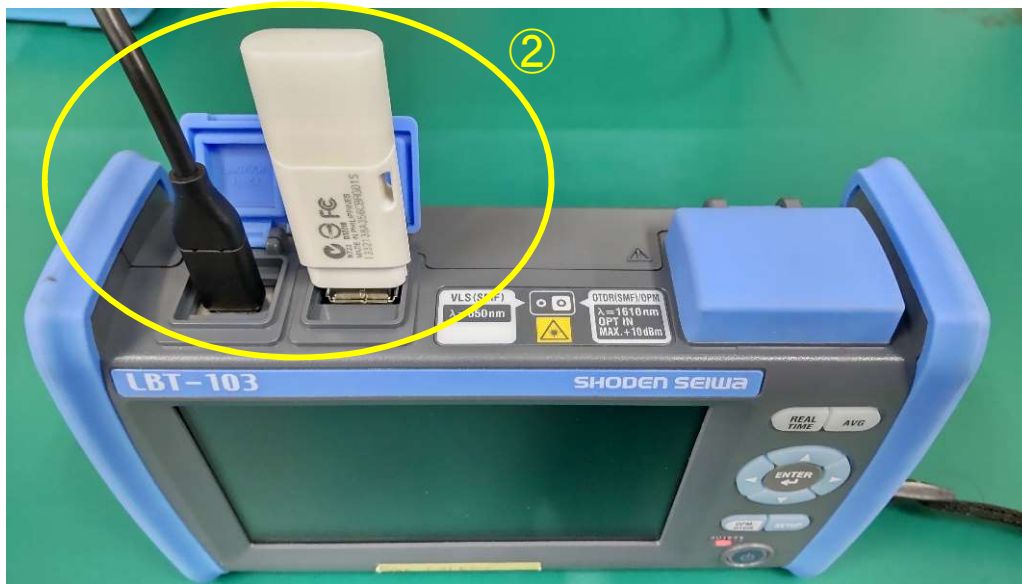

- ①ダウンロードしたファームウェア
「LBT103_R102.YMC」をUSBメモリにコピーします
- ②本体左上にある2つのカバーを開け、
左にはACアダプタ、右にはUSBメモリを接続します
※ACアダプタを接続しないとアップデートできません
- ③「電源ボタン」を光るまで長押しし、電源を入れます
(左下の画面になったら起動完了です)
- ④「SETUPボタン」を押します

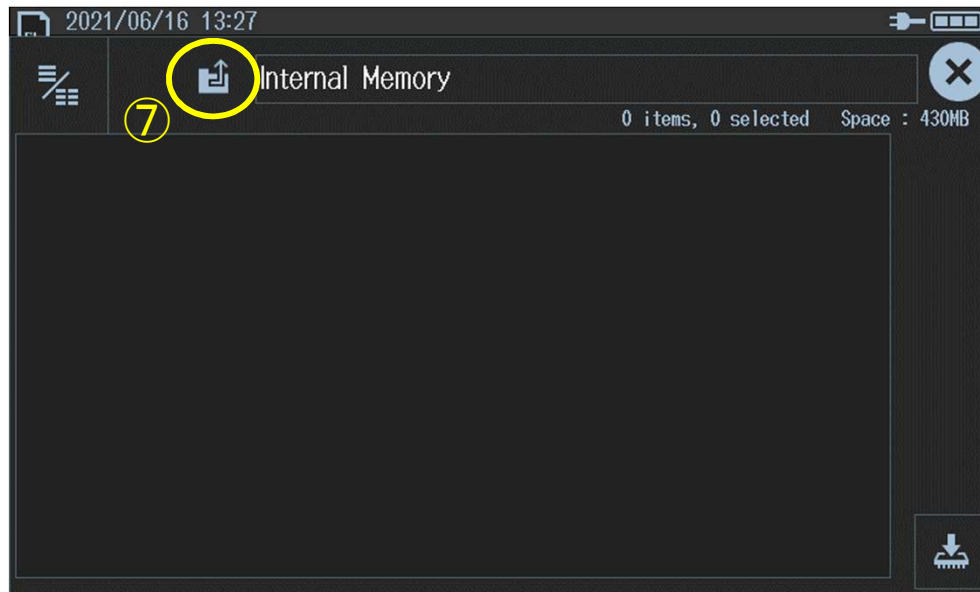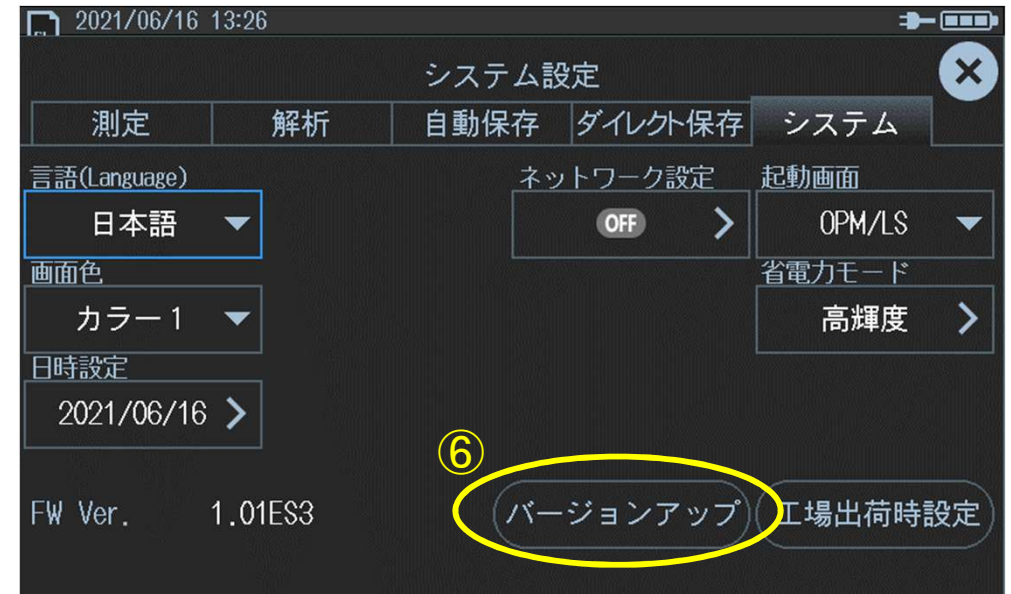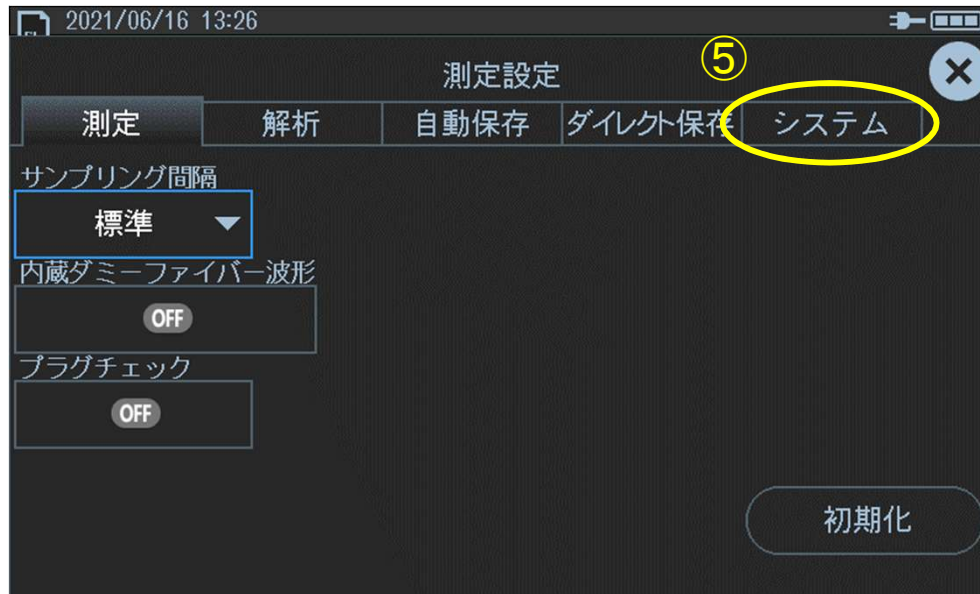


- ⑤「システム」をタップします
- ⑥「バージョンアップ」をタップします
- ⑦をタップします

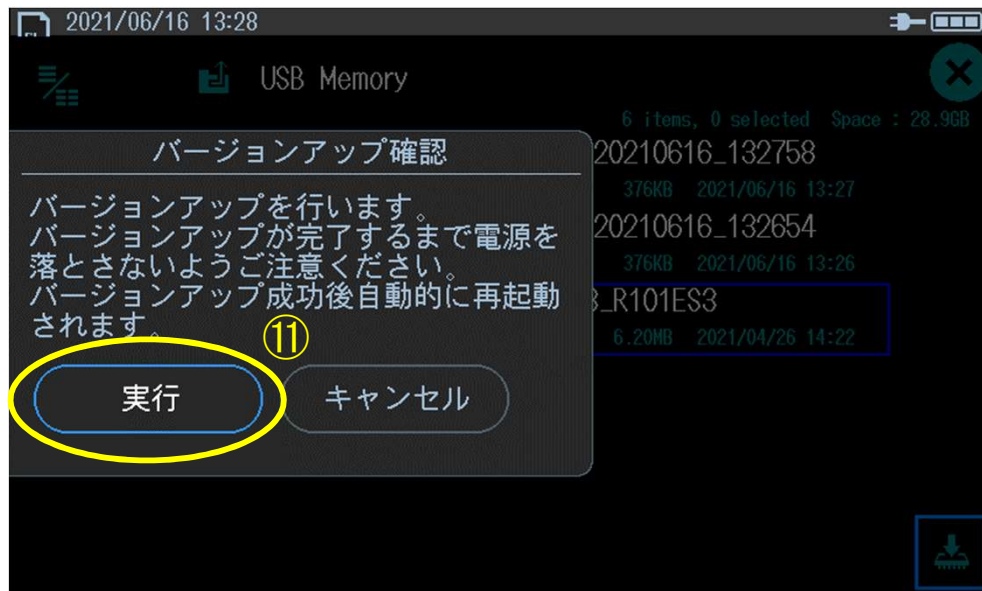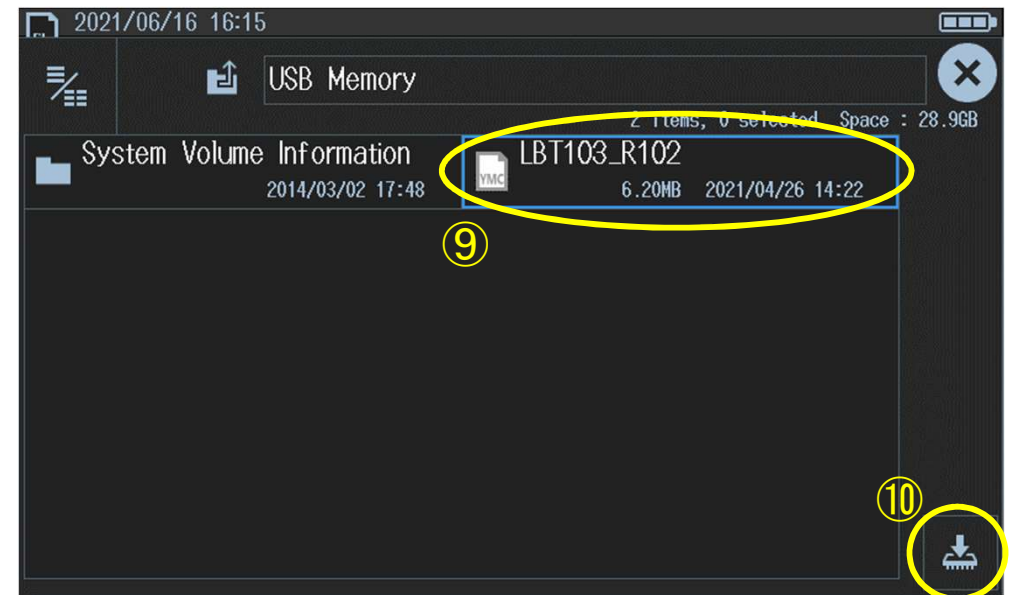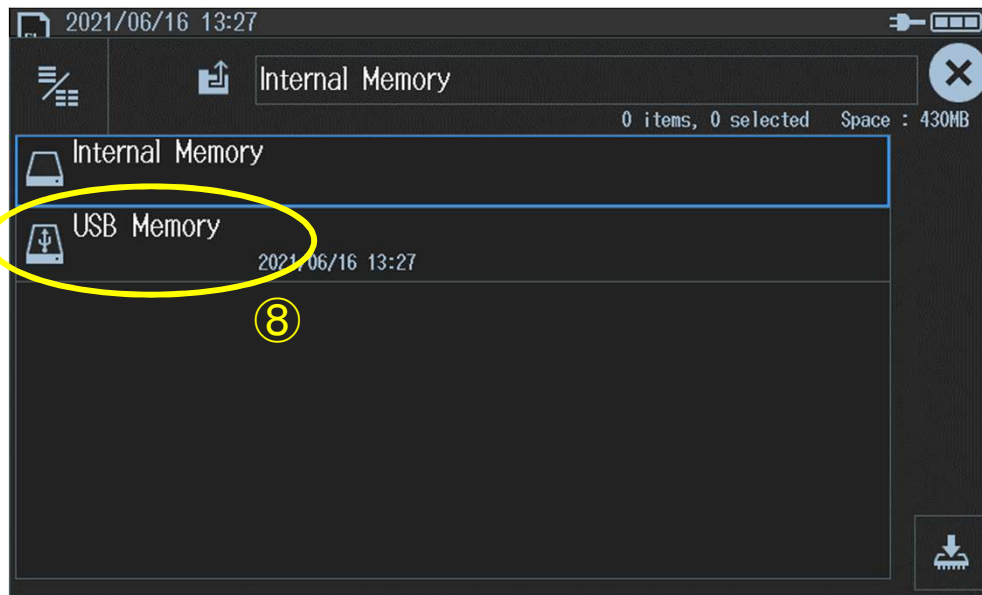

⑧「USB Memory」をタップします

⑨「LBT103_R102」をタップします


 **ファイル名が合っていることを確認してください**

⑩右下の「実行ボタン」をタップします

⑪「実行」をタップします



⑫アップデートが完了すると自動で再起動するので、再起動後、「SETUPボタン」を押します

 途中で電源を切らないでください
(5分程度掛かります)

⑬「システム」をタップします

⑭FW Ver.が「1.02」になっていることを確認します

⑮「電源ボタン」を長押しし、電源を切ります

⑯ACアダプタとUSBメモリを外し、カバーを閉じます

