

故障修理支援ツール LBT-103 遠隔操作 + 可視光コンバイナ


可視光コンバイナによりLBT測定&可視光ポートを1ポート化！
遠隔操作時に可視光機能も使用可能に！
安全性向上、時間短縮・効率化、負荷低減に繋がります！

特長 Features


- 測定&可視光ポートを1ポート化したことによりコネクタ挿替え不要
- 心線対照、故障探索、最終試験を一人で実施可能
- お客様宅内への立入りを最小限に抑制
- 修理直後に現地でパワーレベル等を確認でき、やり直し等の手戻り削減
- 昇柱回数を抑制でき、安全性向上



故障修理支援ツール LBT-103

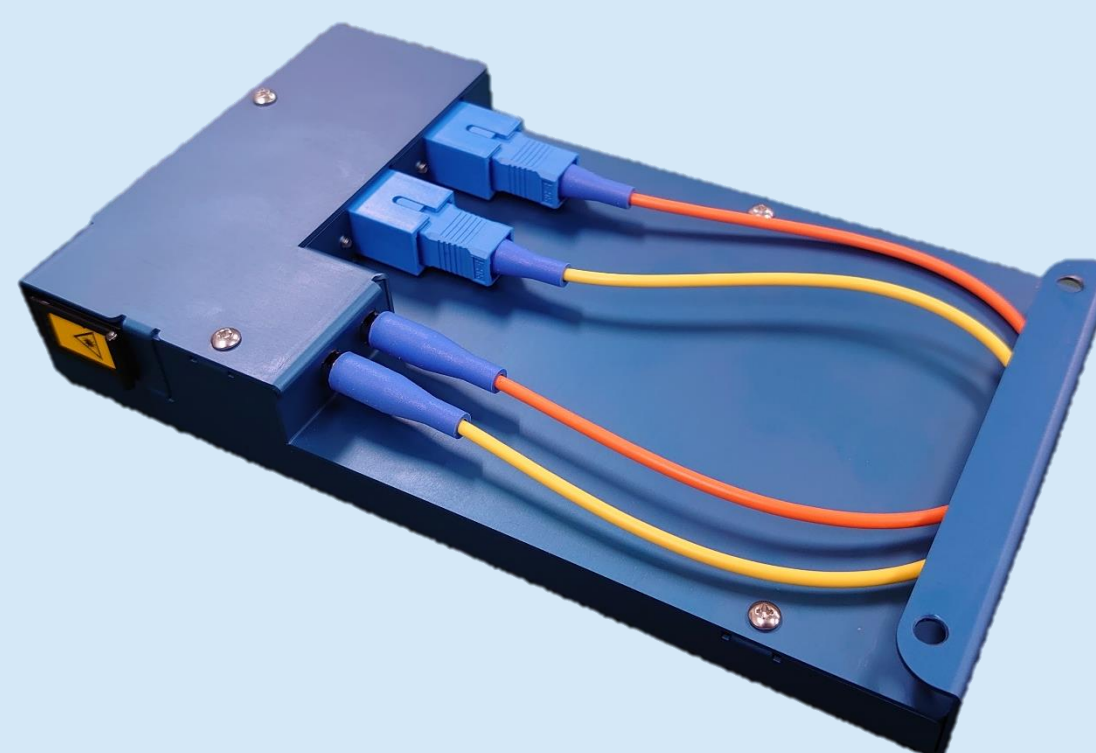


LBT用可視光コンバイナ

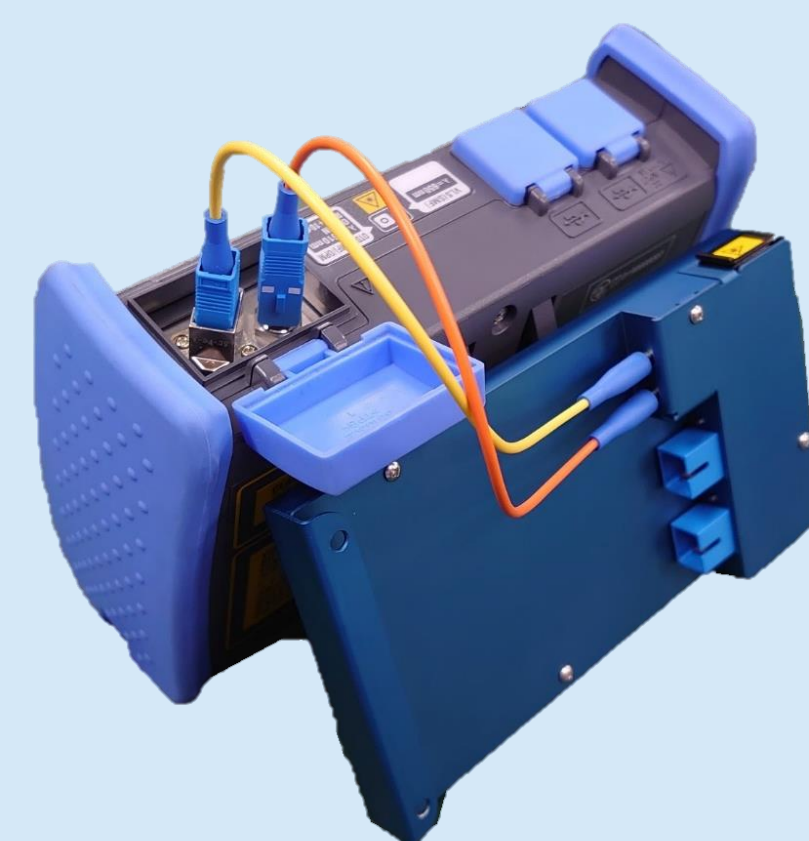

LBT-103に可視光コンバイナを装着した状態

適用箇所例

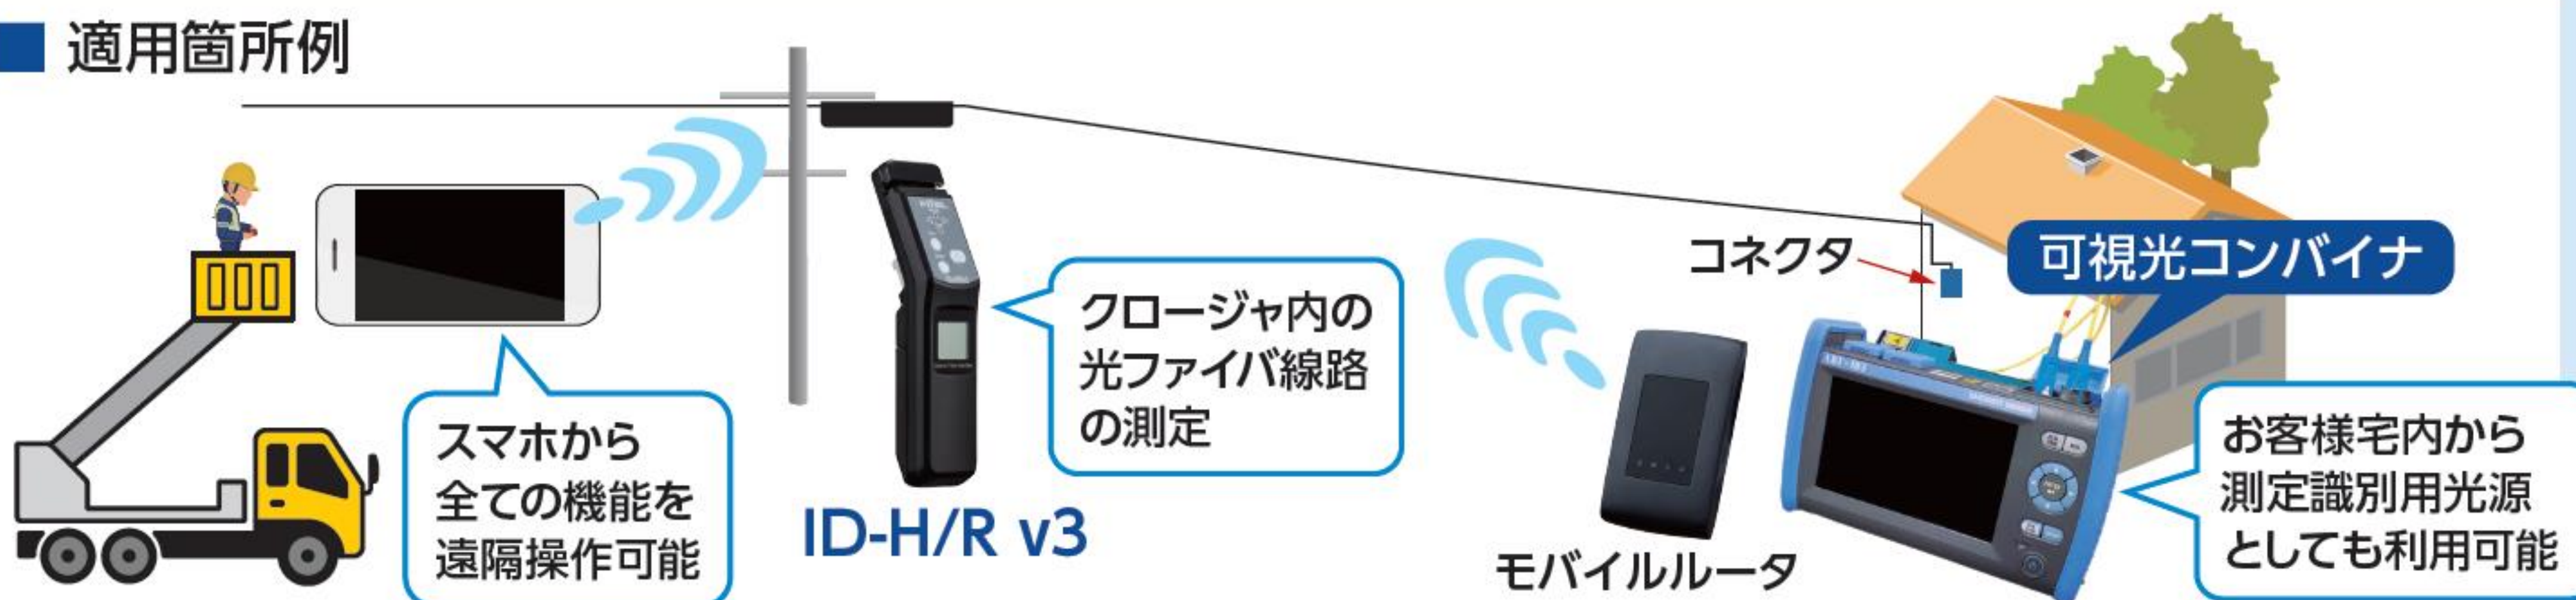

LBT-103 + 遠隔操作 + LBT用可視光コンバイナ

■ LBT用可視光コンバイナの使用法

① LBT-103本体に可視光コンバイナを装着


面ファスナー
貼付



スタンドに固定



装着完了状態：可視光コンバイナを装着したまま、背面スタンドの開閉が可能です。

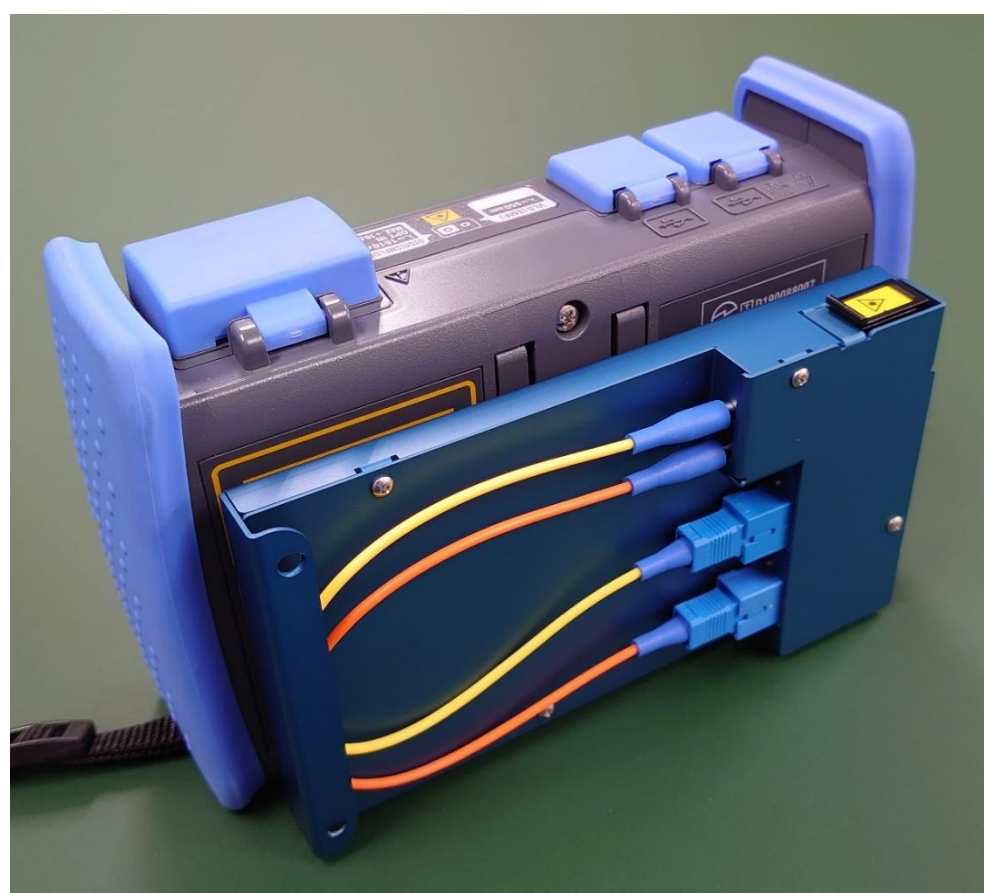

スタンド：閉



スタンド：開


② 各コネクタを各ポートに接続

測定ポート用コネクタ（黄色） → LBTの測定ポートに接続


可視光ポート用コネクタ（橙色） → LBTの可視光ポートに接続

測定対象ファイバ → 可視光コンバイナの共通ポートに接続

測定ファイバ 測定ポート用コネクタ

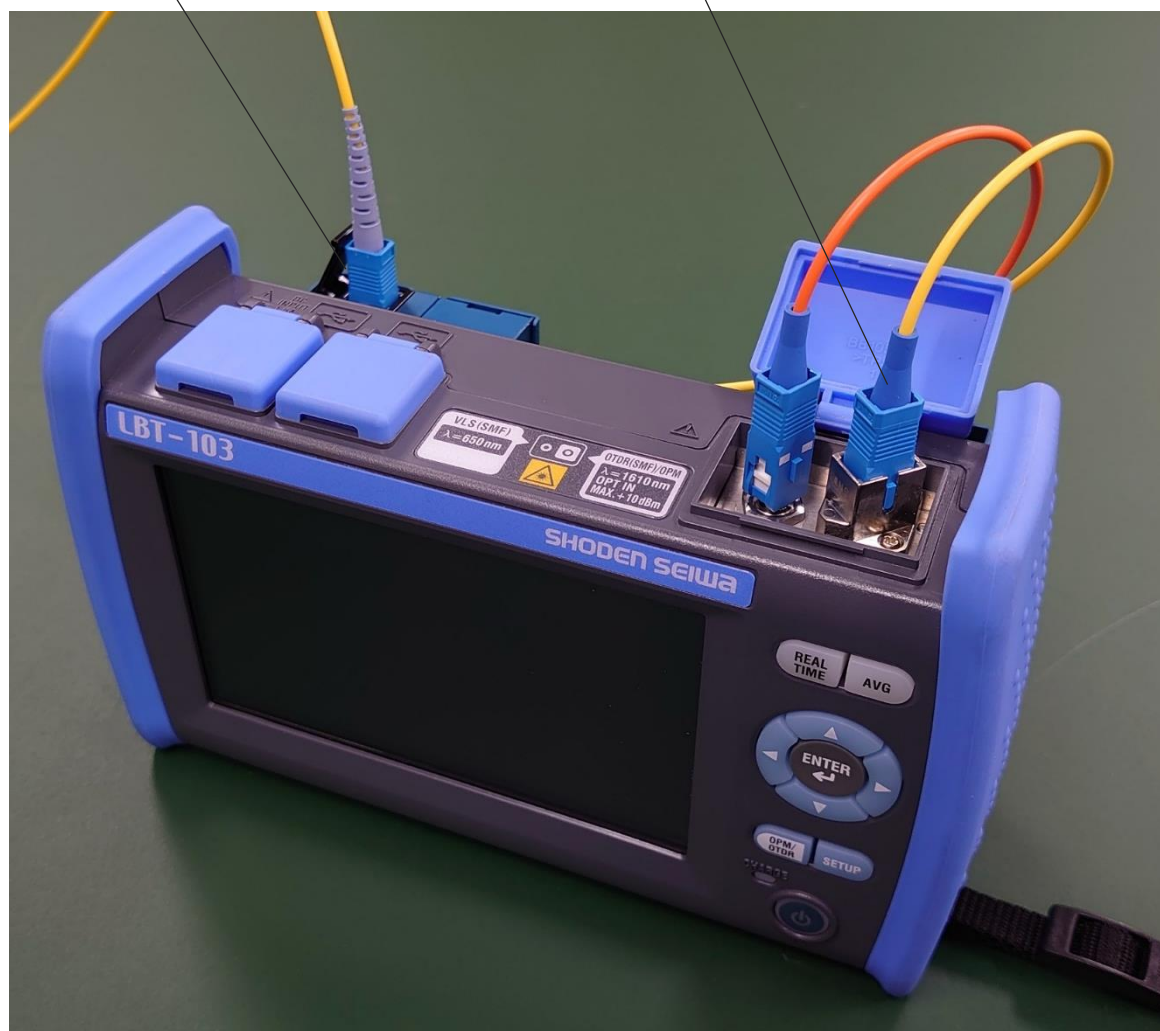

可視光ポート用コネクタ

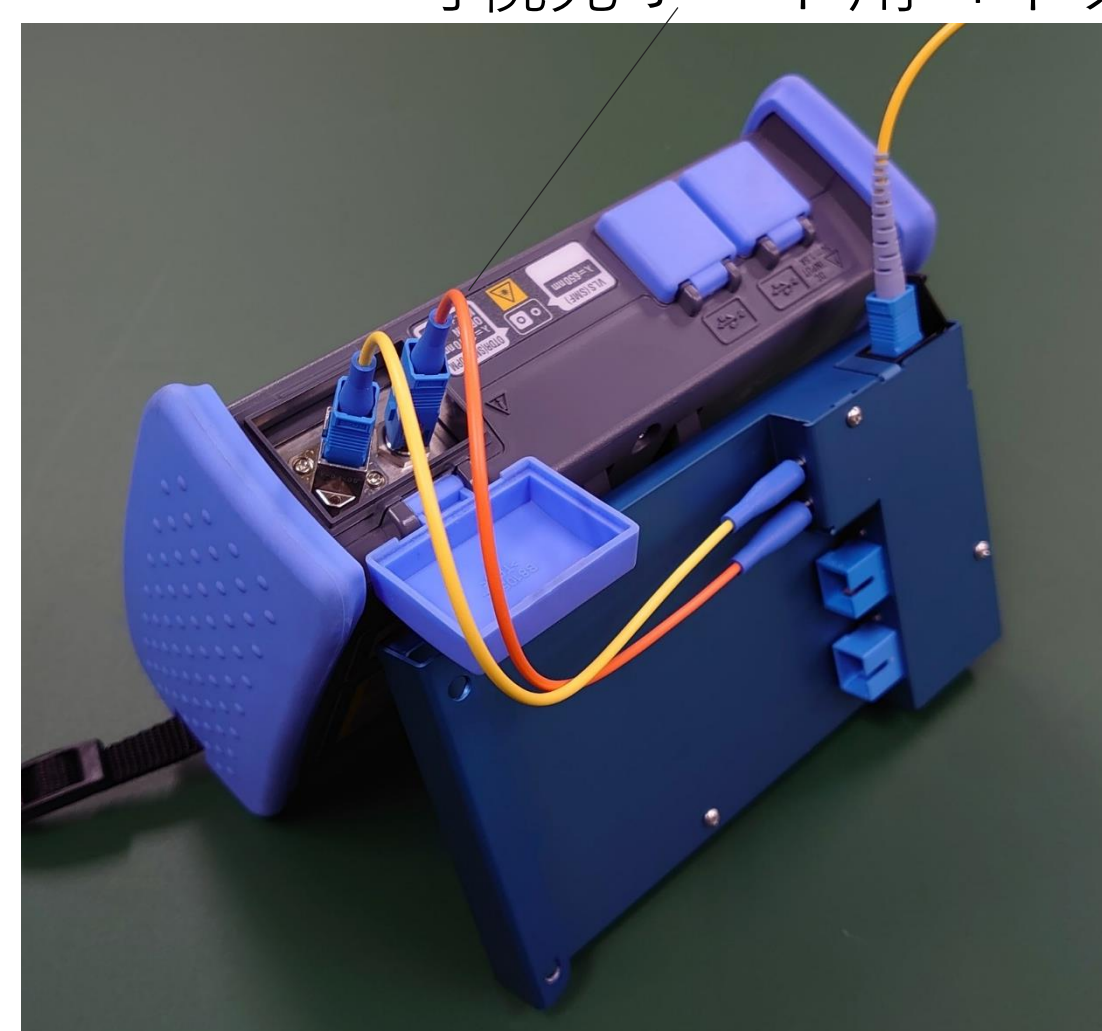

※可視光コンバイナ使用の際にはコネクタ端面保護のために、コネクタ端面、アダプタ内の清掃をお願いします。

株式会社 正電成和 <http://www.shodenseiwa.co.jp>

営業部 〒141-8515 東京都品川区西五反田5丁目23-8
TEL：03-3493-1184 FAX：03-3493-1528

■ 販売代理店